


JL9188LH Instruction

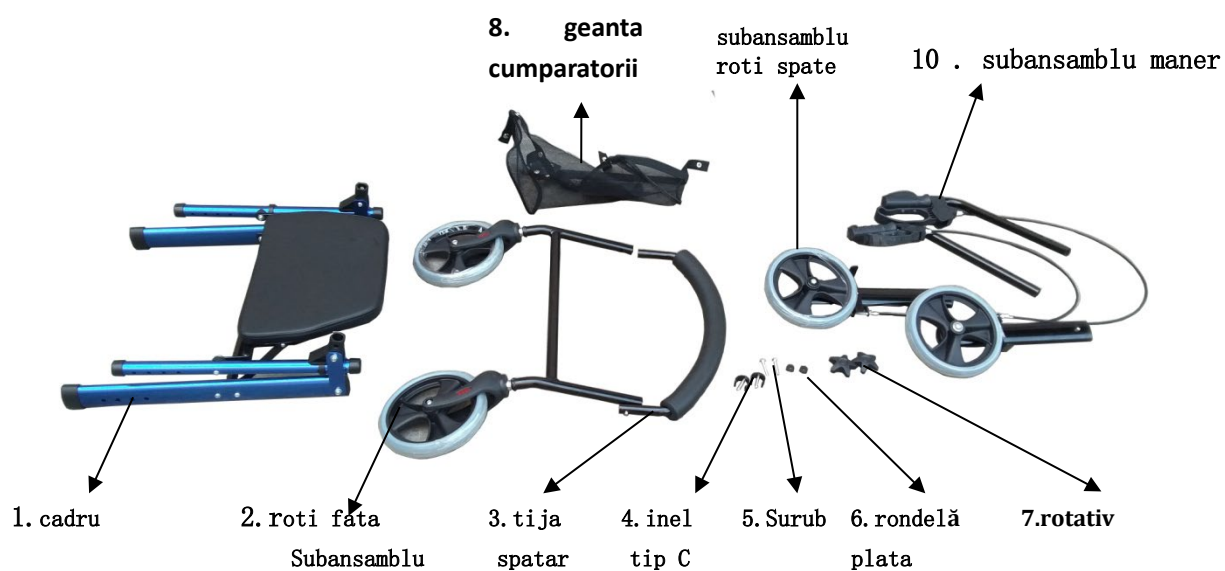

Instalare:

1. Deschide cadrul. Introdu subansamblurile roților corespunzătoare în cadrul rolatorului; roțile spate permit ajustarea înălțimii la un punct potrivit, asigură-te că butonul rotativ iese prin orificiul cadrului interior, conform imaginii 1.
2. Reglează roțile față și spate la aceeași înălțime, aliniaza șezutul cu podeaua, fixează roțile prin introducerea inelului tip C, conform imaginii 2.



Imagine 1



imagine 2

3. Introdu subansamblurile mânerelor în cadru, conform imaginii 3.
4. Reglează înălțimea mânerelor la un punct potrivit, fixează-le cu șuruburi și assemblează conform imaginii 4.



imagine 3




Picture 4

5. Introdu baza cablurilor de frână în cadru, fixează cablurile de frână, conform imaginii 5..
6. Prinde geanta pentru cumpărături pe cadrul șezutului, conform imaginii 6.



imagine 5

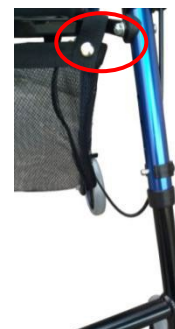

imagine 6

Avertismente și întreținere:

1. Înainte de utilizare, asigură-te că șuruburile și cadrul sunt bine strânse și stabile. Greutatea utilizatorului nu trebuie să depășească 100 kg.
2. Aplică regulat ulei lubrifiant pe punctele rotative.
3. Curăță și dezinfectează periodic, depozitează într-un loc răcoros.